


FINECOVER®

Messanleitung

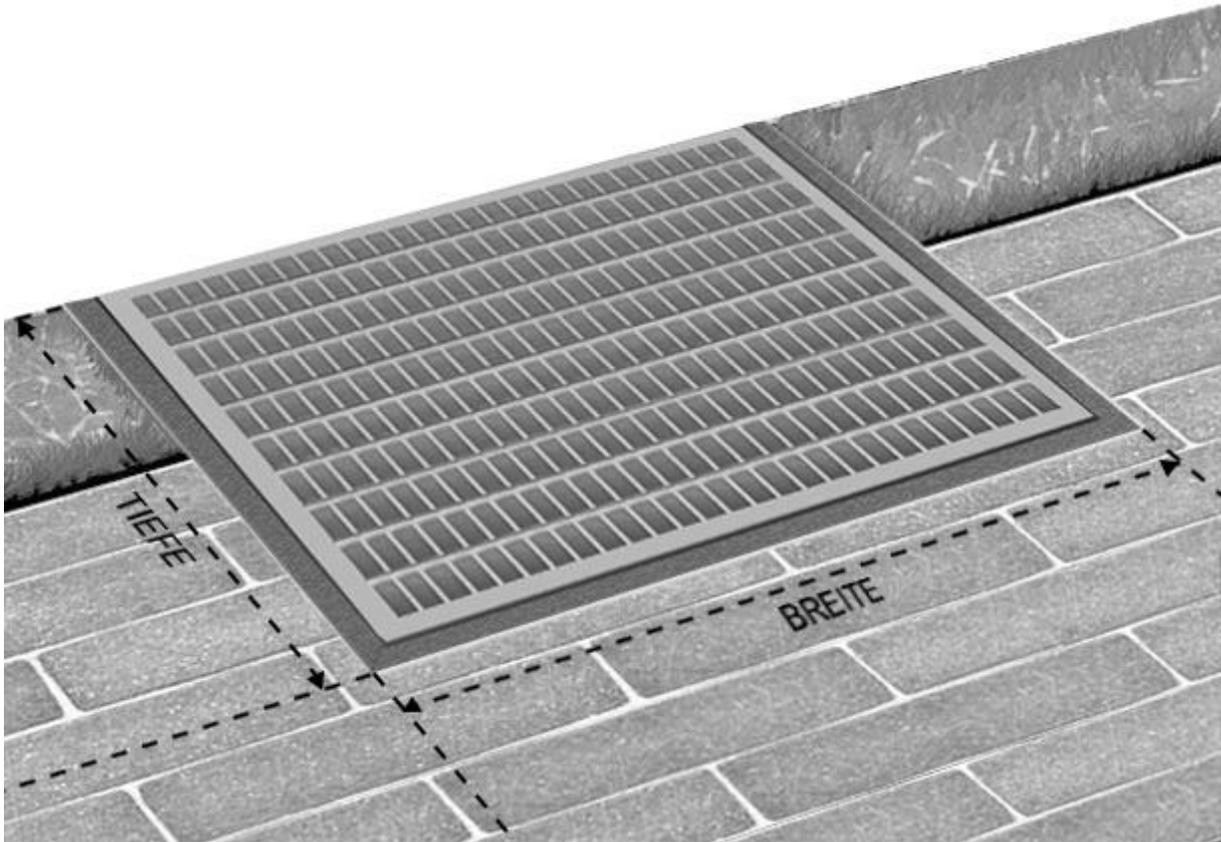

Wie abgebildet, müssen Sie die Aussenmasse des Betonrandes ausmessen damit dieser jeweils auch abgedeckt wird.